



# КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

## ШАГ 1 - ПОДГОТОВКА

### 1.1 Размечаем место установки

Покажем процесс на примере смесителя душевой. Межосевое расстояние 150мм.

Размечаем оси для центра смесителя, водорозеток и горизонтальную ось.

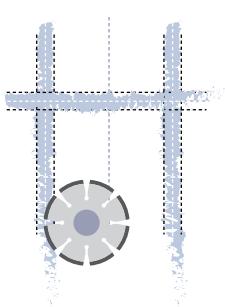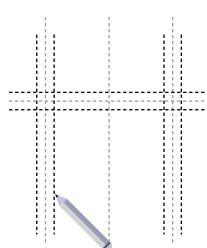


### 1.2 Подготавливаем место для установки

Прорезаем трассы по контуру, под ширину трубы. Затем выдалбливаем стеновую массу.

Важно! Промежуточно примерять группу водорозеток, закреплённых на шаблоне в место установки!

Выборка должна быть достаточной, но при этом не излишней – для сохранения опорных плоскостей!

## ШАГ 2 - МОНТАЖ

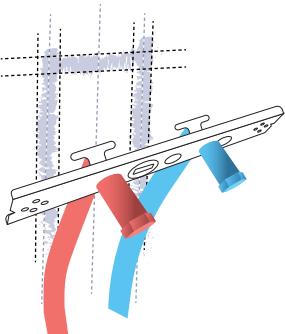


**2.1** Закрепляем водорозетки на шаблоне при помощи пластиковых заглушек.

**2.2** Примеряем группу к месту установки и подрезаем трубы.

**2.3** Стыкуем водорозетки и трубы.

Пластиковые заглушки следует затянуть с усилием!

## ШАГ 3 - РАЗМЕЩЕНИЕ

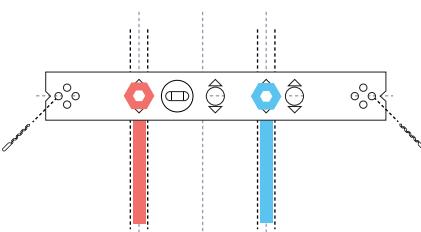


**3.1** Размещаем шаблон с группой водорозеток по месту установки и выравниваем.

**3.2** Сверлим крепёжные отверстия.


Для контроля положения и соответствия размеченной линии горизонта – держим ориентир на встроенный пузырьковый уровень.

## ШАГ 4 - ФИКСАЦИЯ

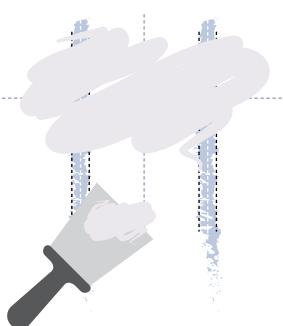

**4.1** Готовим фиксирующую смесь и наносим её в зону установки.

В качестве смеси рекомендуется использовать строительный алебастр, либо ремонтный состав на цементной основе.

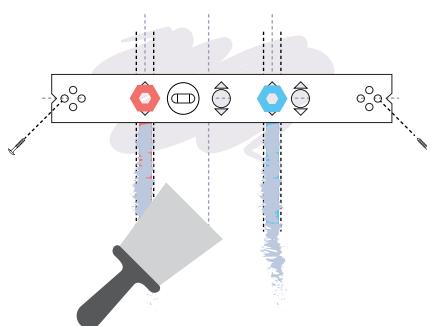


**4.2** Вдавливаем группу водорозеток на шаблоне в место установки.

Излишки смеси, при размещении, выдавливаются наружу. Корректируем их шпателем.

Держим ориентир на встроенный уровень и соответствие осей установки.


Ждём схватывания.

## ШАГ 5 - ФИНИШ

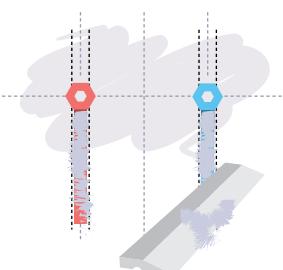

**5.1** Демонтируем шаблон и возвращаем заглушки на место.

Проверяем наличие излишков подсохшей смеси и срезаем их. Удобнее данную операцию выполнять коротким правилом.

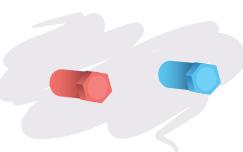

**5.2** Заполняем штукатурным составом остатки выбоин в стене.

Готово.  
Быстро! Просто! Точно!

✓ ВОДОРОЗЕТКИ УСТАНОВЛЕНЫ!

# INSTÄLLER

шаблон для монтажа водоразеток